

Monteringsanvisning

FPV RACK




Version 2

1.




Montera bort all skyddsplast på samtliga delar

2.

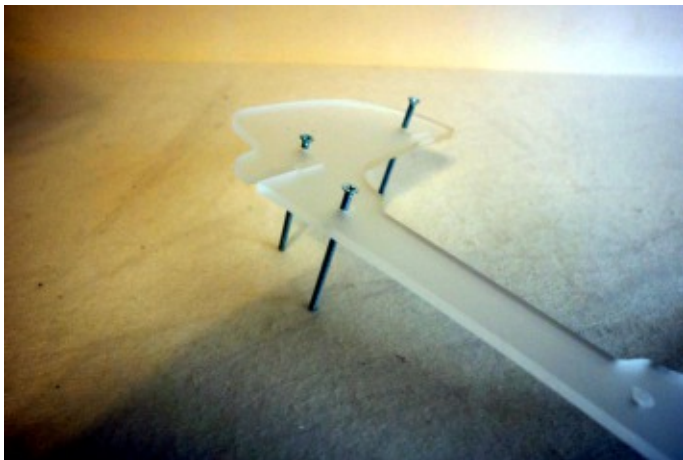


Montera 6 st skruv 4x70mm på överplattan

3.

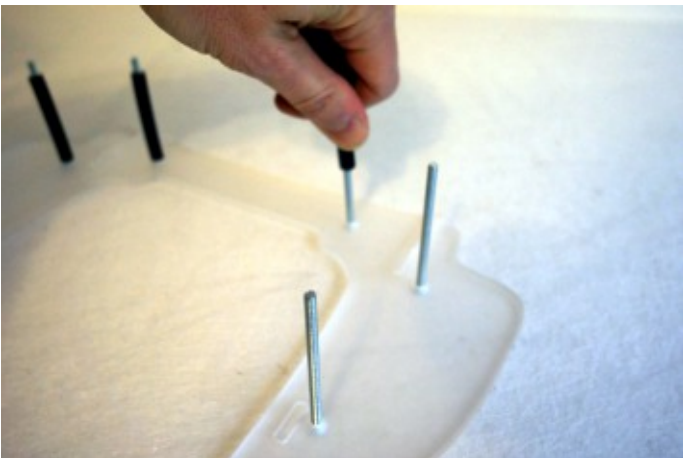

Montera plasthylsorna på undersidan

4.

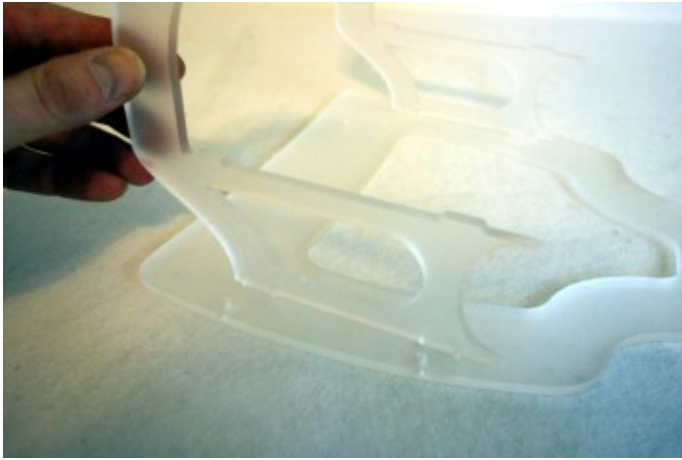


Montera mellandistansen på underplattan
(Slipa kanten på klackarna vid behov)

5.




Montera ihop under och överplattan
(Slipa kanten på klackarna vid behov)

6.

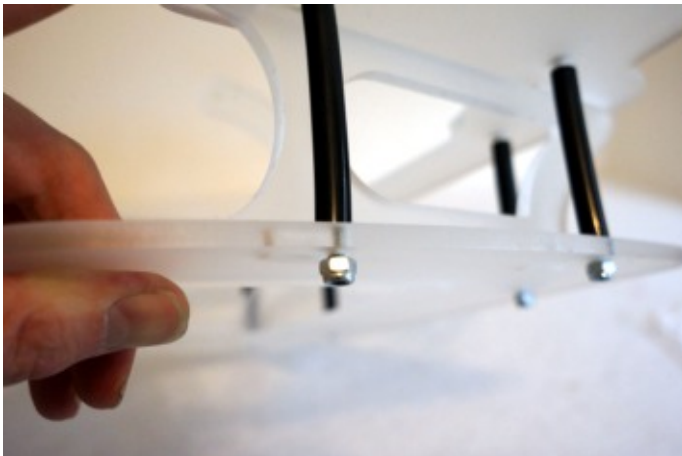

Montera M4 muttern.
Drag så att klackarna kommer i spår.

7.

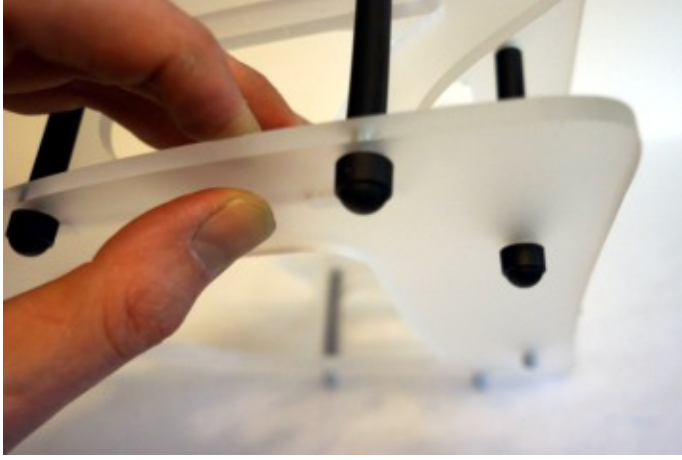

Montera mutterskyddet

8.





Montera klipshållarna på radion, placera radion i rätt läge

9.




Borra ett 4mm hål i underplattan

10.

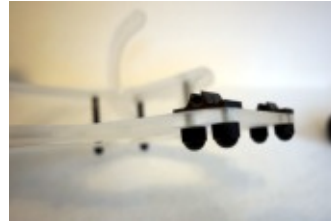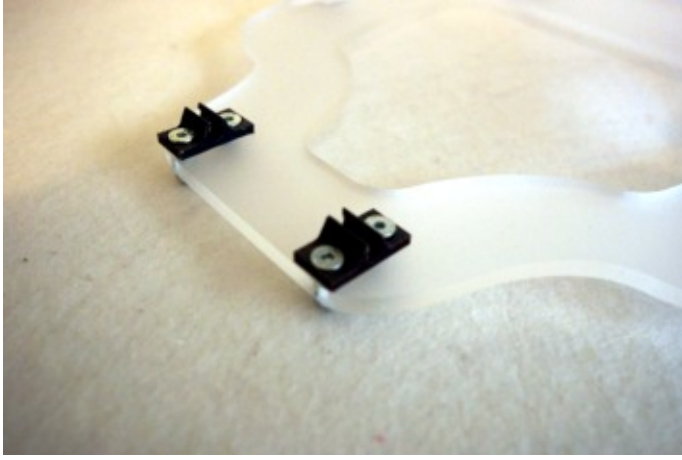

Montera 4st skruv 4x12mm, och sätt på mutterskydd

11.

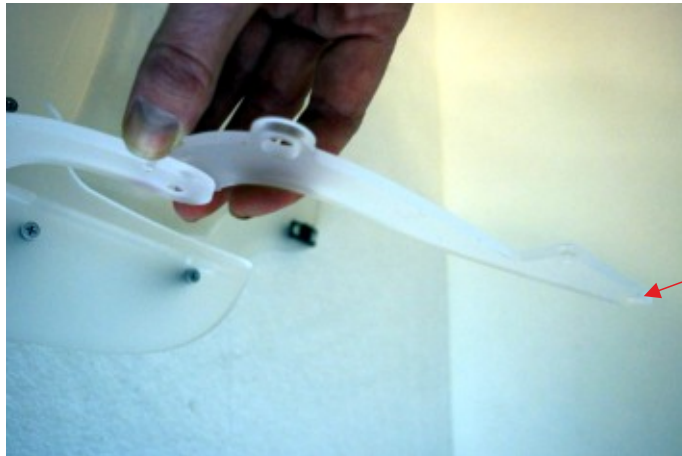

Försänkningen utåt

Överarmarna monteras så att remhållaren är vänd uppåt och försänkningen utåt

12.




OBS !!! Endast på insidan



Skruva i M5 skruven inifrån med en bricka


OBS !!! Viktigt att inte glömma denna bricka (Använd gärna Locktite "Stark")

13.

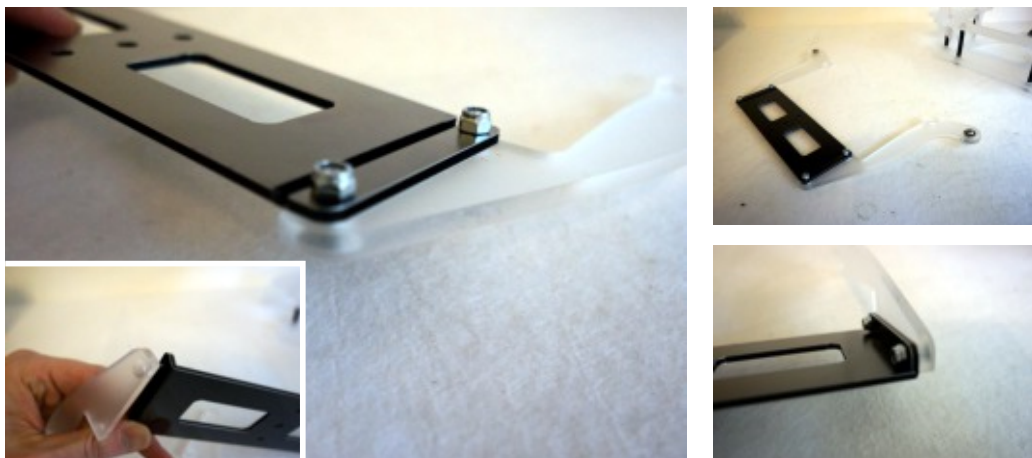


Montera Skärmhållaren på övre armarna, 4st skruv 4x12mm

14.

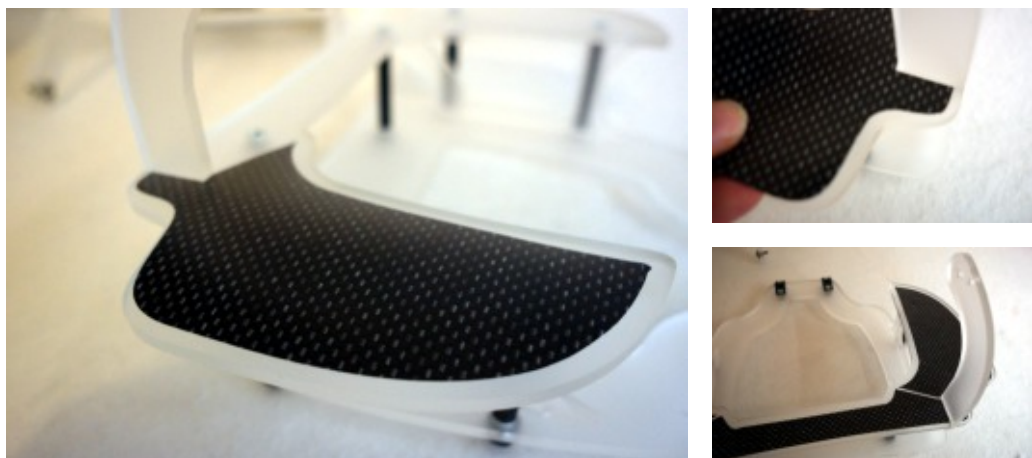

Montera dekalerna

15.

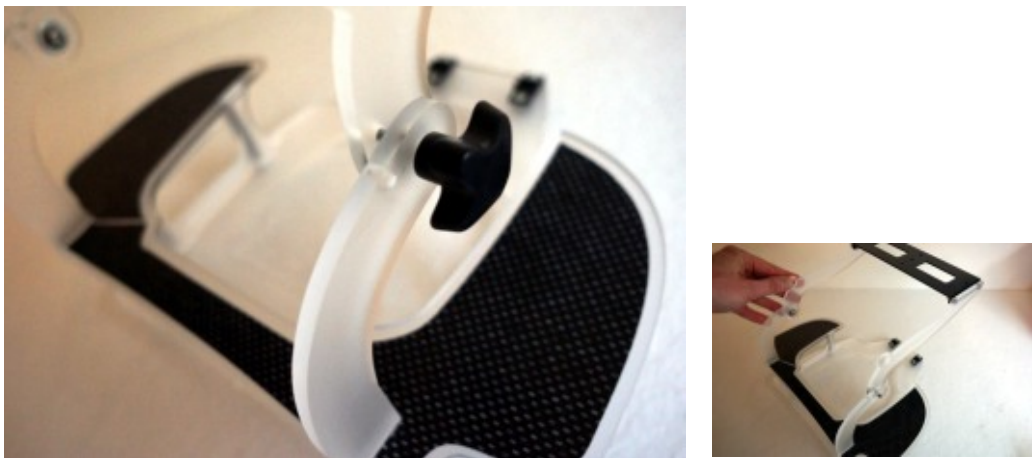

Montera skärmhållaren med mutterratten

Förslag på skärm och elmontering



Lycka till med flygningen!!!