


Extra 330 + Edge 540 1m



V1.0

Stavebnice obsahuje:

- | | |
|---------|-------------------------|
| *trup | *Sop |
| *křídla | *SFG plůtky |
| *kabinu | *podvozek |
| *páteř | *bačkůrky |
| *Vop | *sáček s příslušenstvím |

- *sadu uhlíků:
- 2x prům. 1x500 ... táhla VOP+SOP
- 2x prům. 1,5x800 ... nosník křídla


Sáček s příslušenstvím obsahuje:

- 1x deska podvozku
- 2x držák bačkůrek
- 1x ostruha
- 1x sada pák - rámeček
- 1x motorovou přepážku
- 2x šroub M2x16 ... hřídel podvozku
- 4x podložka 2 ... podvozek
- 4x matice M2 ... podvozek
- 2x vrut 2,9x6mm ... upevnění podvozku

- 4x vrut 2,9x9mm ... upevnění motoru
- 8x vidlička
- 2x plast 2/1x0,5cm ... redukce táhlo/vidlička
- 2x závitová koncovka táhla
- 2x kolo prům. 38mm
- 2x pant Sop
- 1x stojina nosníku
- 1x vodítka táhel Vop+Sop
- 2x uhlík prům. 1,8x110mm ... táhla křidélek
- 2x uhlík 3x0,5x150 ... výztuž Vop

Sada pák - rozpis dílů:


1. páka křidélek (2ks)
2. doraz páky křídélka (2ks)
3. páka Vop
4. páka Sop

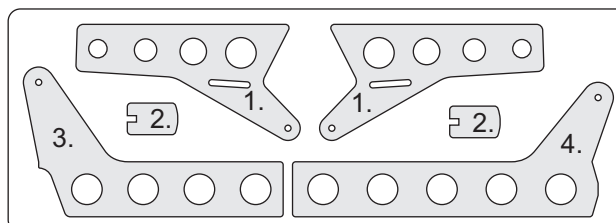

Dále budete potřebovat:

- | | |
|---------------------|---|
| * skalpel | * CA lepidlo střední + řidké, aktivátor |
| * křížový šroubovák | * pravítko |
| * plochý šroubovák | * smirkový papír 100-500 |
| * malé kleště | * vrták prům. 2 a 3mm |

Extra 330 + Edge 540 1m



V1.0

Stavebnice obsahuje:

- *trup
- *křídla
- *kabinu
- *páteř
- *Vop
- *Sop
- *SFG plůtky
- *podvozek
- *bačkůrky
- *sáček s příslušenstvím


- *sadu uhlíků:
 - 2x prům. 1x500 ... táhla VOP+SOP
 - 2x prům. 1,5x800 ... nosník křídla

Sáček s příslušenstvím obsahuje:

- 1x deska podvozku
- 2x držák bačkůrek
- 1x ostruha
- 1x sada pák - rámeček
- 1x motorovou přepážku
- 2x šroub M2x16 ... hřídel podvozku
- 4x podložka 2 ... podvozek
- 4x matice M2 ... podvozek
- 2x vrut 2,9x6mm ... upevnění podvozku
- 4x vrut 2,9x9mm ... upevnění motoru
- 8x vidlička
- 2x plast 2/1x0,5cm ... redukce táhlo/vidlička
- 2x závitová koncovka táhla
- 2x kolo prům. 38mm
- 2x pant Sop
- 1x stojina nosníku
- 1x vodítka táhel Vop+Sop
- 2x uhlík prům. 1,8x110mm ... táhla křidélek
- 2x uhlík 3x0,5x150 ... výztuž Vop






Sada pák - rozpis dílů:






1. páka křidélek (2ks)
2. doraz páky křídélka (2ks)
3. páka Vop
4. páka Sop





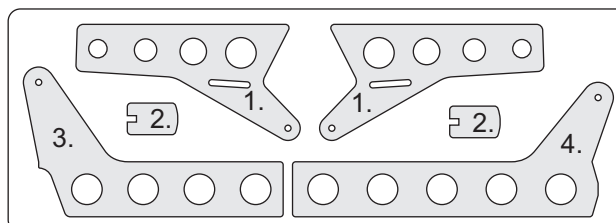









Dále budete potřebovat:


- * skalpel
- * křížový šroubovák
- * plochý šroubovák
- * malé kleště
- * CA lepidlo střední + řidké, aktivátor
- * pravítko
- * smirkový papír 100-500
- * vrták prům. 2 a 3mm

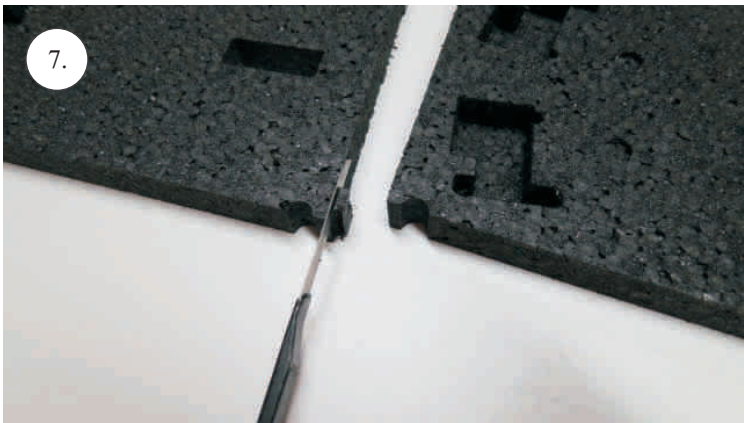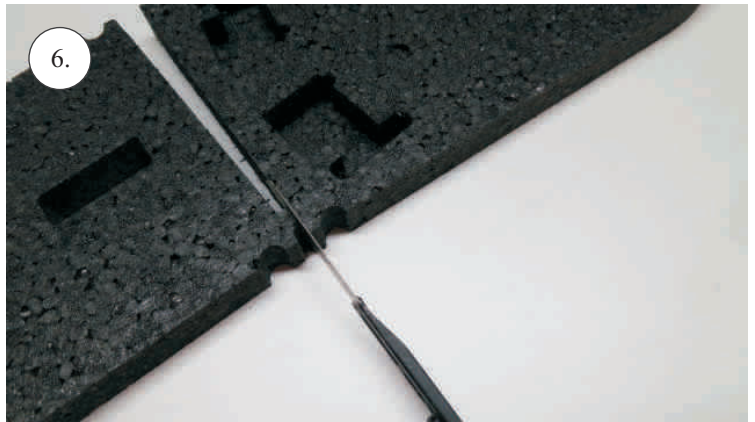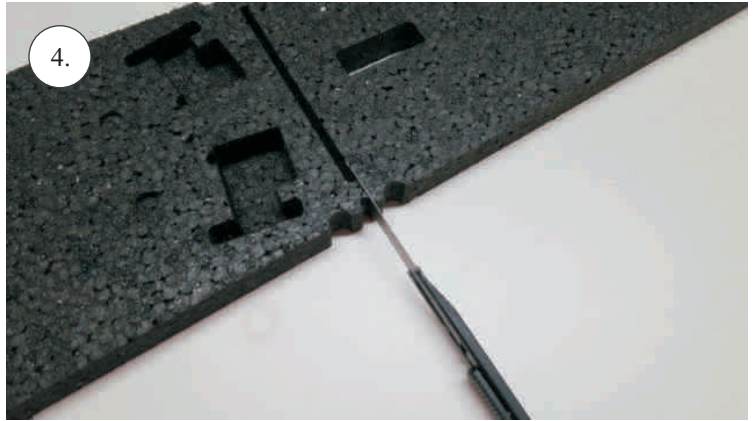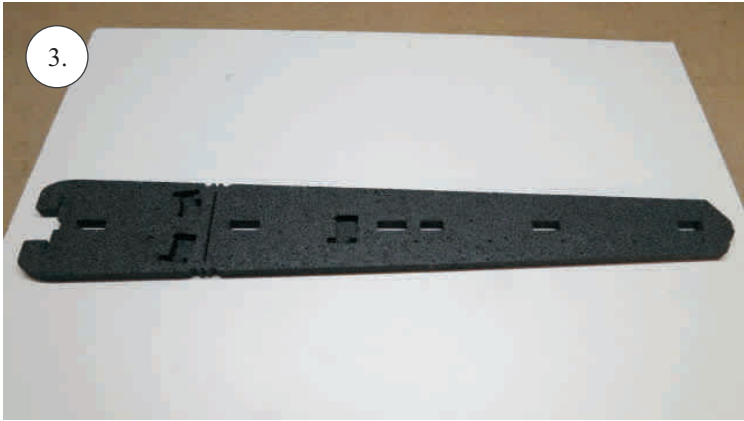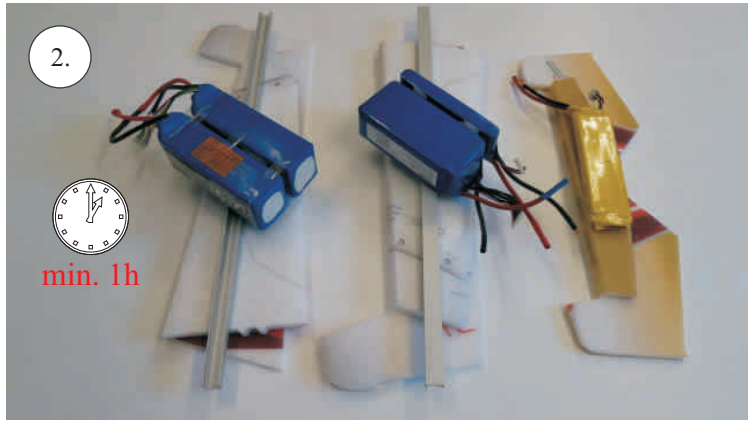

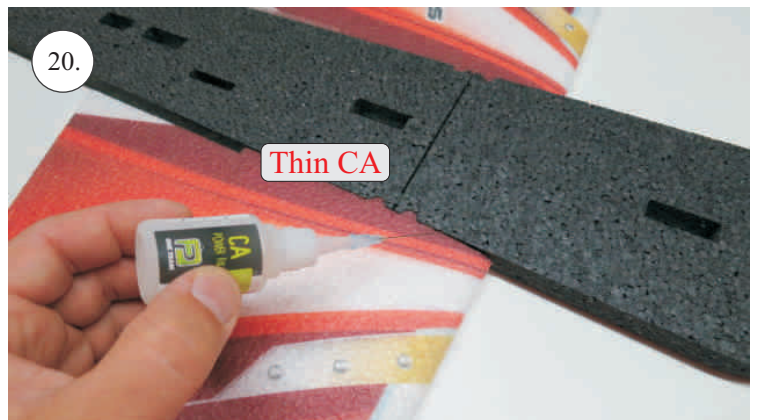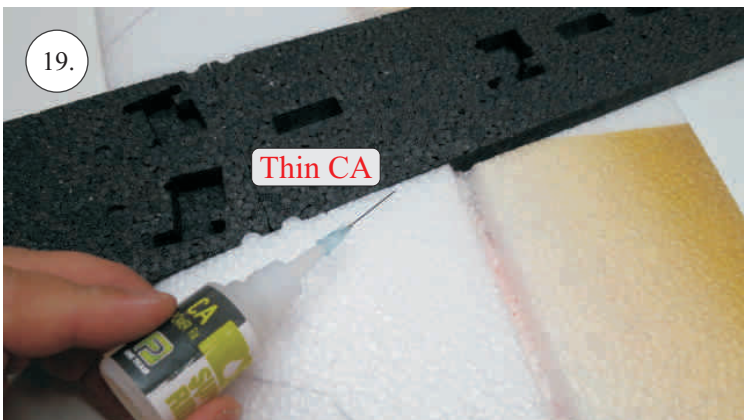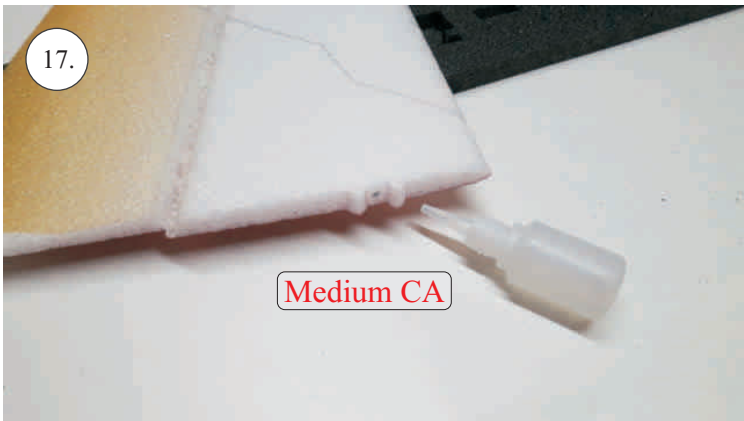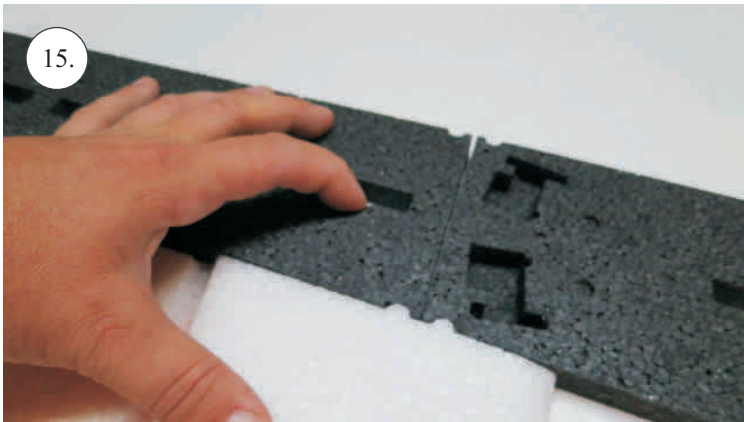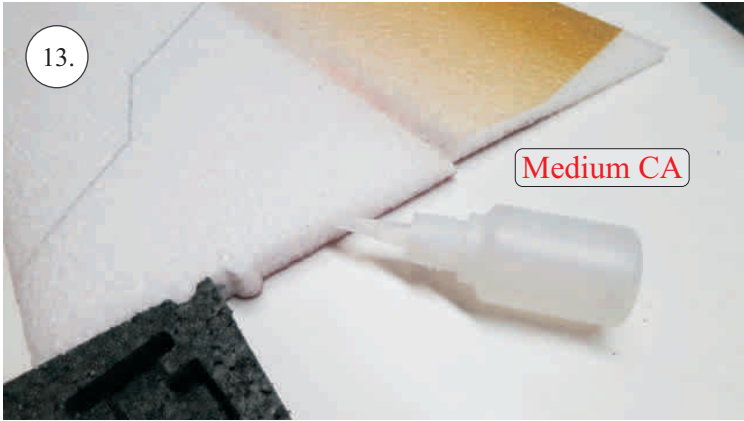

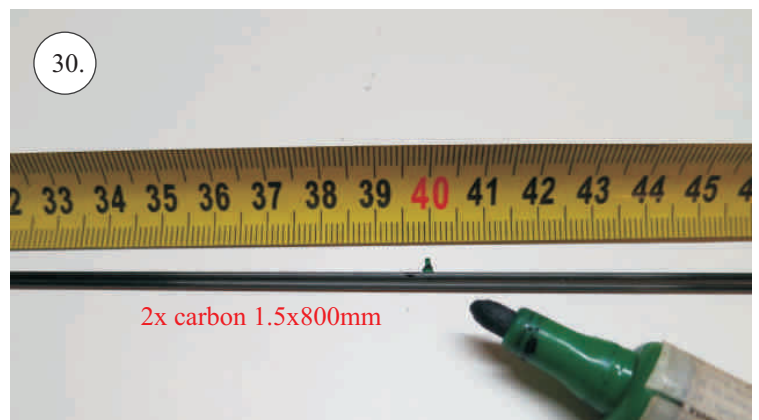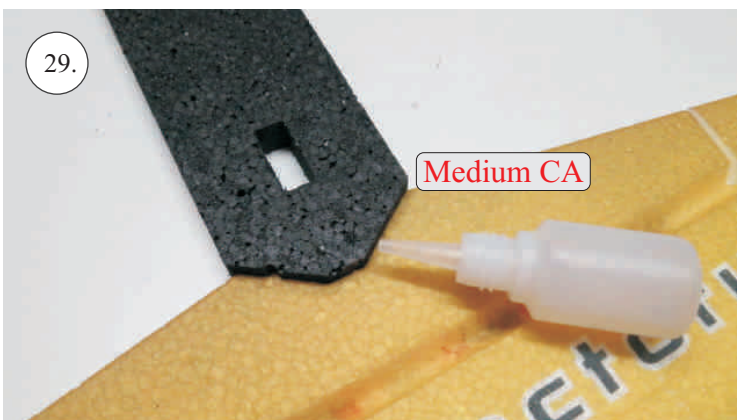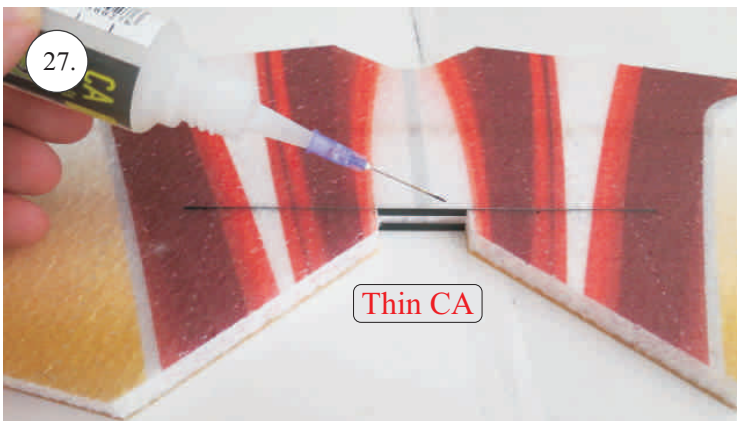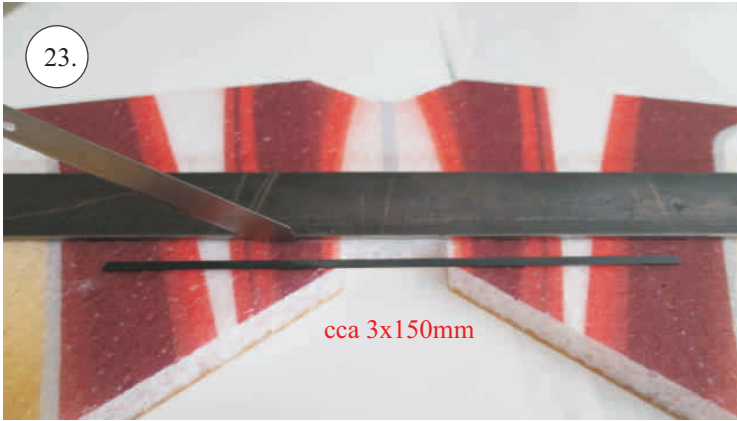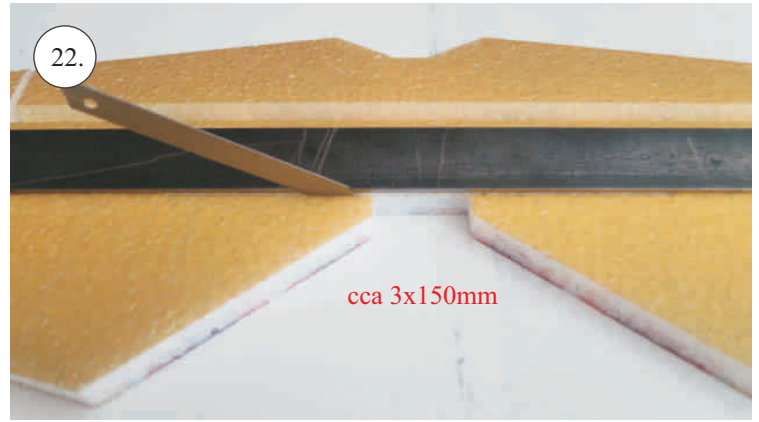

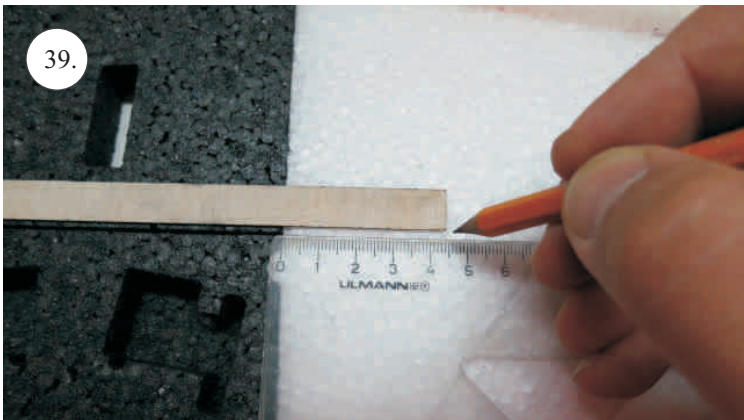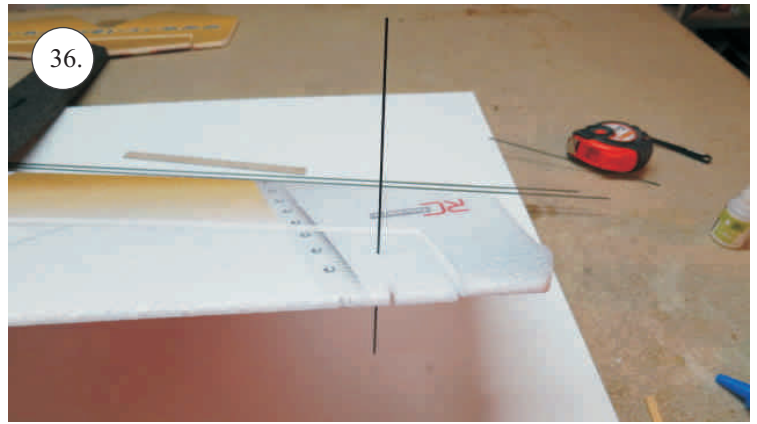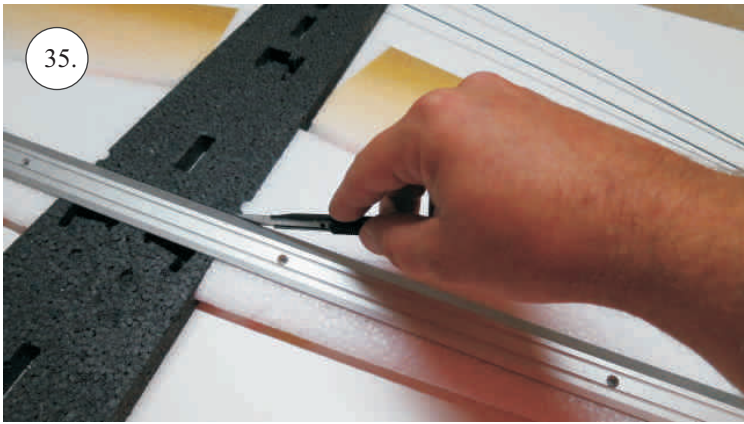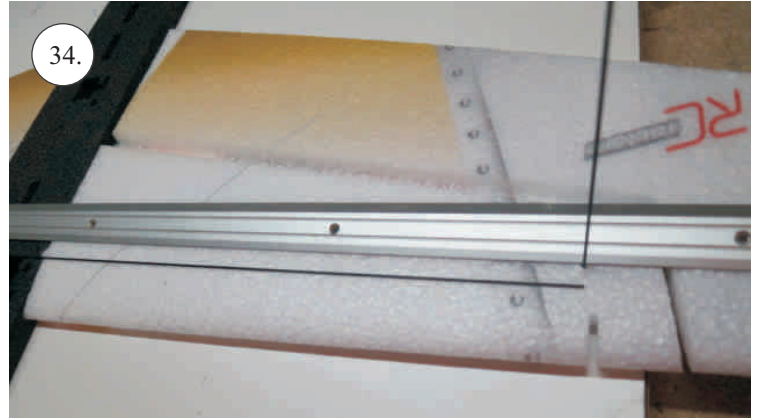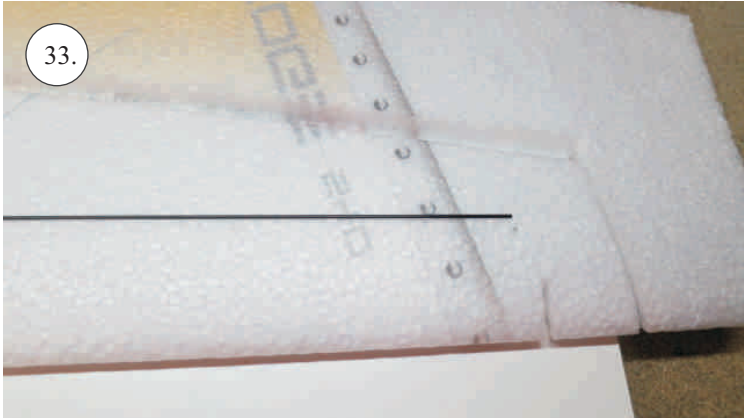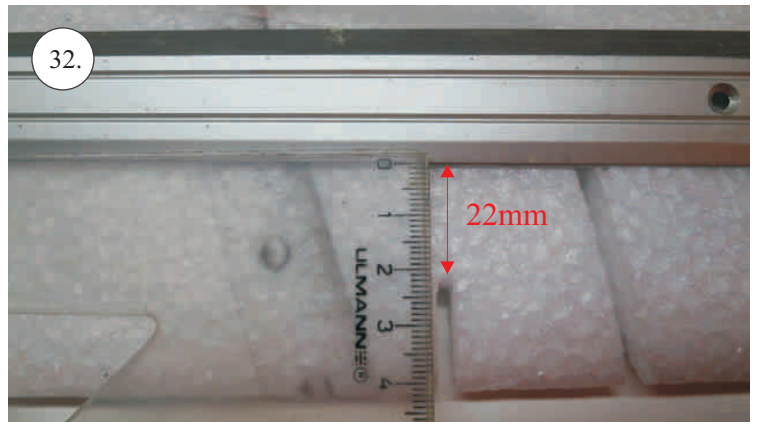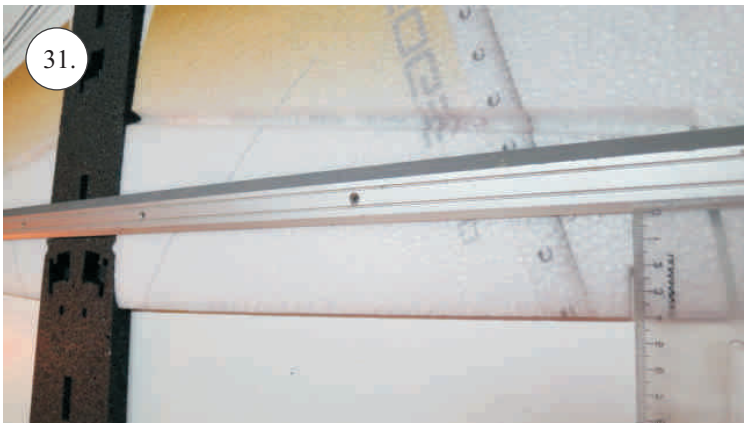

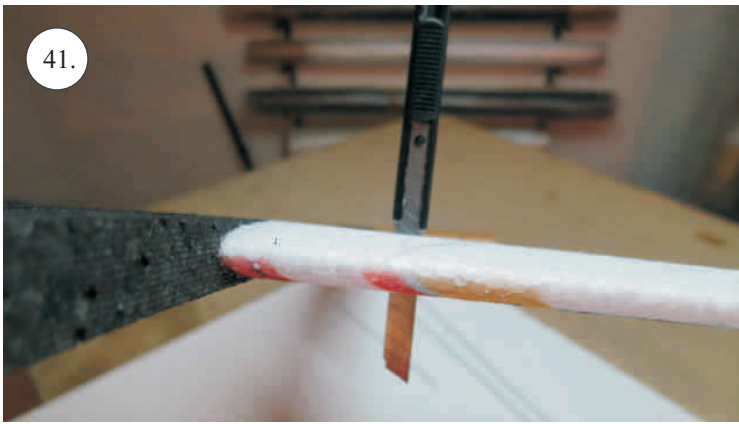


41.




42.


carbon 1.5x800mm

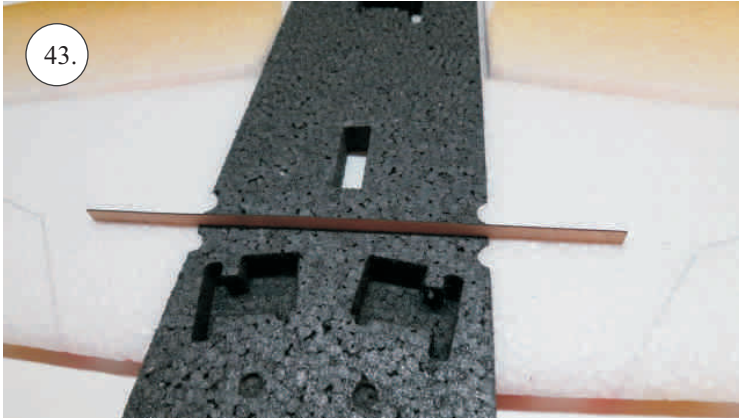

43.

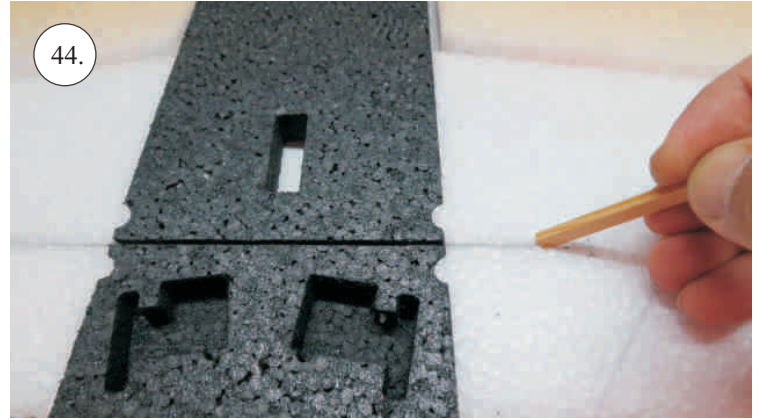

44.

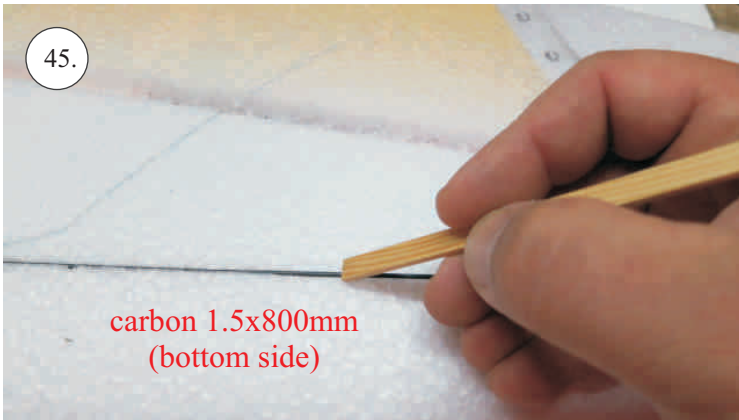


45.

carbon 1.5x800mm
(bottom side)



46.

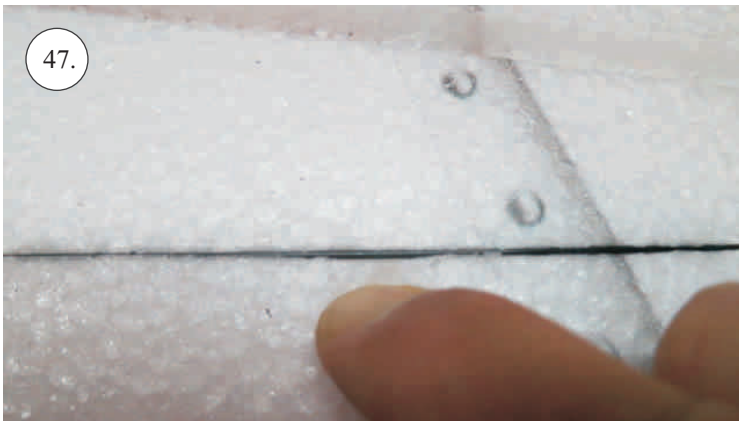


47.




48.

Ok!

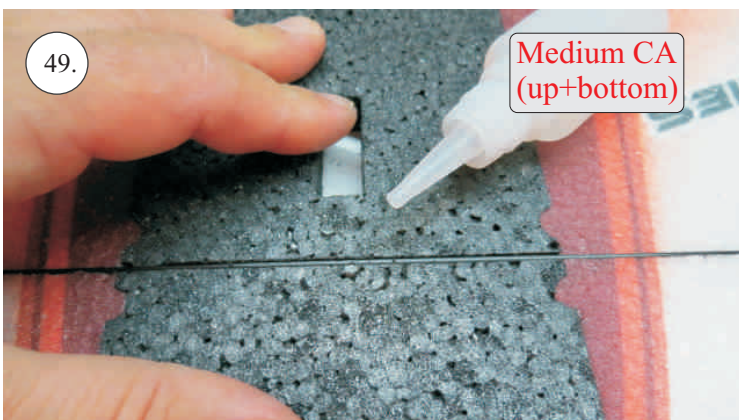

49.

Medium CA
(up+bottom)

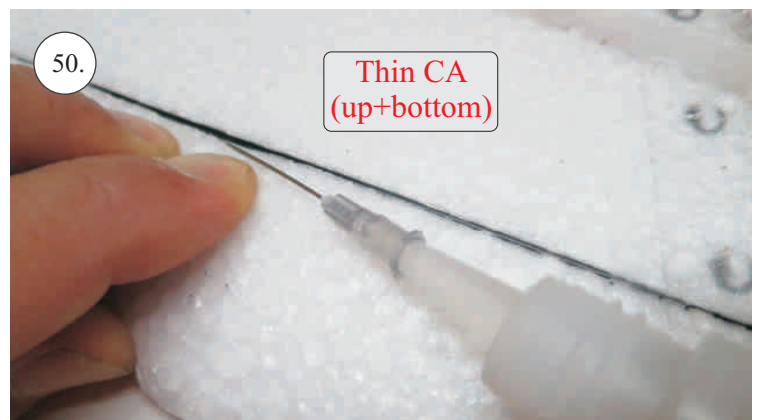

50.

Thin CA
(up+bottom)

